


# MONTAGEHINWEIS

## MOUNTING INSTRUCTIONS

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

1. Die Geräte sind für senkrechte Wandmontage vorbereitet.  
The devices are prepared for vertical wall installation Les appareils sont préparés pour être montés perpendiculairement au mur.
2. Bei Verwendung von flexiblen Leitungen bitte Aderendhülsen verwenden.  
Where flexible wirings are applied, please use end sleeves for strands.  
Prière d'utiliser des embouts lors de l'utilisation de conducteurs souples.
3. Die Kondenswasserbohrung bei Unterputzmontage freilassen.  
In case of flush mounting, leave the Bore hole for condensation water open.  
Pour un assemblage encastré, laisser le perçage de condensation libre.

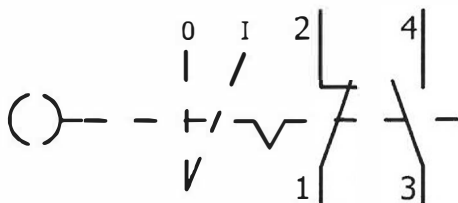

1 R 1S / 1Ö A720